

Bowers & Wilkins

Px7 S3
Беспроводные
Наушники

Добро пожаловать в Bowers & Wilkins и ваши наушники Px7 S3

Благодарим вас за выбор продуктов Bowers & Wilkins. Наш основатель, Джон Бауэрс (John Bowers) верил в то, что творческий подход в проектировании, новаторская конструкция и передовые технологии смогут открыть людям путь к подлинному звучанию продуктов Bowers & Wilkins в доме. Мы продолжаем разделять его веру, и она вдохновляет нас при проектировании всех новых продуктов, в том числе тех, что нацелены на новые впечатления от аудио за пределами дома.

Bowers & Wilkins Px7 S3 – это высококачественные закрытые наушники, сконструированные для того, чтобы обеспечить наивысшее качество мобильного персонального аудио в сочетании с удобствами беспроводной работы и спокойствием, благодаря шумоподавлению. В этой Инструкции описано все, что вам нужно знать, чтобы получить максимальную отдачу от ваших наушников Px7 S3.

Px7 S3 могут воспроизводить музыку, передаваемую без проводов с вашего мобильного телефона, планшета или компьютера через Bluetooth, или, как обычно, могут подключиться с помощью кабеля к соответствующему аналоговому выходу для наушников. Px7 S3 могут воспроизводить аудио через USB-соединение с компьютером, а также использоваться для беспроводной телефонии.

Функция Real World Listening в арсенале Px7 S3 использует наши новейшие достижения в активном шумоподавлении (Active Noise Cancellation), пропуске окружающих звуков (Ambient Pass-Through), а также улучшенную технологию отслеживания ваших движений (Wear Sensing). Наша функция шумоподавления последнего поколения обеспечивает бескомпромиссное качество прослушивания. Функция Ambient Pass-Through позволяет четко слышать внешние звуки, такие как разговоры или объявления по громкой связи о безопасности, без необходимости снимать наушники. Функция Wear Sensing позволяет Px7 S3 реагировать естественным образом на действия владельца, приостанавливая или возобновляя музыку, когда он просто поднимает наушник или надевает его обратно. Эти функции могут быть включены и дополнительно настроены с помощью приложения для наушников Bowers & Wilkins Music, доступного бесплатно для устройств под iOS и Android.

В Px7 S3 установлен аккумулятор. От одной полной зарядки аккумулятора и в зависимости от активности использования Bluetooth, Active Noise Cancellation и Ambient Pass-Through, наушники могут проработать 30 часов подряд – при стриминге музыки, с работающим шумоподавлением и при среднем уровне громкости.

1.Содержимое упаковки Px7 S3

- Px7 S3 закрытые беспроводные наушники
- Защитная сумочка
- Кабель для зарядки USB-C – USB-C
- USB-C -3.5-мм аудио кабель
- Комплект документации

2. Знакомство с вашими наушниками

Мы рекомендуем установить приложение Bowers & Wilkins Music на ваше iOS или Android устройство. Это позволит вам детально настроить наушники и даст полезные советы и рекомендации, чтобы максимально их использовать.



bowerswilkins.com/downloadapp

2.1 Включение/выключение наушников

На Diagram 1 показаны функции сдвижного переключателя Power (Вкл/выкл).

Включение

Переключатель Power расположен на левой чашке наушников. Сдвиньте переключатель питания вверх в среднее положение. Наушники издадут звуковой сигнал, и загорится светодиодный индикатор.

Выключение


Сдвиньте выключатель питания в нижнее положение. Наушники опять издадут звуковой сигнал и выключатся, а светодиодный индикатор погаснет.

Bluetooth сопряжение

Сдвиньте выключатель питания в верхнее положение и удержите в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения по Bluetooth. Можно также активировать режим сопряжения через приложение Bowers & Wilkins Music.


Кнопка быстрых действий – Quick Action

Используйте кнопку быстрого действия, чтобы изменить установки параметров окружающей среды или обратиться к голосовому помощнику.

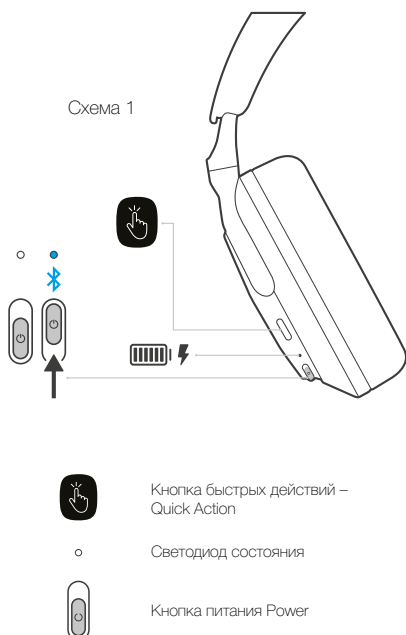

На Diagram 2 показаны органы управления наушниками. Для управления воспроизведением медиа источников и телефонных разговоров используются кнопки на правой чашке наушников:

- + ||) Кнопка увеличения громкости Volume Up
- ☎ ▷ || Multi-function – многофункциональная кнопка
- ||) Кнопка уменьшения громкости Volume Down

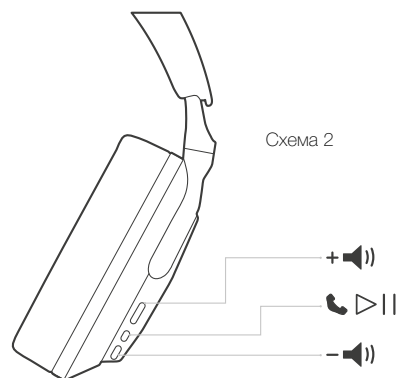

Воспроизведение медиа источников

Функция	Действие
Воспроизведение (Play) или пауза (Pause)	Нажмите на многофункциональную кнопку один раз.
Перейти к воспроизведению следующего трека	Нажмите быстро 2 раза на многофункциональную кнопку <i>Примечание: выполнение этой команды зависит от источника</i>
Перейти к воспроизведению предыдущего трека	Нажмите быстро 3 раза на многофункциональную кнопку <i>Примечание: выполнение этой команды зависит от источника</i>
Повысить громкость	Нажмите на кнопку Volume Up. Удерживая нажатой кнопку увеличения громкости, вы будете продолжать ее увеличивать до тех пор, пока она не будет отпущена или пока не будет достигнута максимальная громкость.
Снизить громкость	Нажмите на кнопку Volume Down. Удерживая нажатой кнопку уменьшения громкости, вы будете продолжать ее уменьшать до тех пор, пока она не будет отпущена или пока не будет достигнута минимальная громкость.

Для телефонных разговоров

Функция	Действие
Для ответа на звонок	Нажмите на многофункциональную кнопку один раз.
Для завершения разговора	Нажмите на многофункциональную кнопку два раза.
Для отказа от ответа на звонок	При появлении вызова нажмите многофункциональную кнопку и удержите ее в течение 2 секунд
Переключение между двумя вызовами	При появлении двух активных вызовов нажмите на многофункциональную кнопку один раз

2.2 Индикация статуса

Светодиодный индикатор состояния расположен на левой чашке наушников. В таблице внизу показаны значения цветов и режимов LED индикатора состояния.

Индикация	Рабочее состояние
Зеленая	● Наушники включены и заряд аккумулятора более 30%
Янтарная	● Наушники включены и заряд аккумулятора от 30% до 10%
Красная	● Наушники включены и заряд аккумулятора менее 10%
Мигающая зеленая	✱ Идет зарядка аккумулятора
Мигающая красная	✱ Заряд аккумулятора не достаточен для работы наушников
Мигающая синяя	✱ Запущена процедура сопряжения
Синяя	● Процедура сопряжения прошла успешно
Белая мигающая	✱ Входящий звонок

Примечание: При ношении наушников состояние светодиодов не отображается.

3. Интеллектуальные функции

3.1 Контроль окружения

Активное шумоподавление

Активное шумоподавление – это комплекс передовых технологий, которые помогают в устранении нежелательного шума из окружающей среды. Наушники используют несколько встроенных микрофонов и передовую обработку аудио для улавливания и подавления окружающих шумов для более комфортного прослушивания.

Примечание: Для обеспечения оптимальной работы системы шумоподавления требуется хорошее прилегание наушников к голове. При снятии одного из наушников работа системы шумоподавления прекращается.

Сквозной пропуск окружающих звуков – Ambient Pass-Through

Наушники оснащены режимом “Pass-Through”, который позволяет слышать некоторые внешние звуки, такие как разговоры или объявления по громкой связи, без необходимости снимать наушники.

По умолчанию кнопка быстрого действия – Quick Action на левом наушнике переключает следующие режимы, но ее функции можно также настроить в приложении Bowers & Wilkins Music. При установке в режим управления окружающей средой кнопка быстрого действия будет переключаться между следующими конфигурациями:

- Noise Cancelling On – шумоподавление включено
- Pass-Through On – режим сквозного пропуска включен
- Noise Cancelling and Pass-Through Off – шумоподавление и режим сквозного пропуска отключены

3.2 Голосовой помощник – Voice Assistance

Голосовой помощник вашего подключенного устройства может быть назначен на кнопку быстрого действия Quick Action на левом наушнике из приложения Bowers & Wilkins Music. Расположение кнопок см. на Diagram 2 и в разделе 6.2.5 об использовании приложения Bowers & Wilkins Music.

3.3 Сенсоры надевания

Экономия энергии – Power Saving

В наушниках установлены наши новейшие, улучшенные сенсоры надевания, причем на обеих ушных чашках. Они помогают, во-первых, экономить заряд аккумулятора, переводя наушники в режим ожидания standby с малым потреблением при снятии их с головы. Если надеть их обратно, наушники автоматически пробуждаются и соединяются с последним сопряженным Bluetooth устройством.

Контроль воспроизведения

В ходе воспроизведения медиа-источника, наушники автоматически делают паузу при поднятии вверх любой из ушных чашек. Воспроизведение автоматически возобновится, если надеть ее обратно.

Примечание: Сенсор надевания можно включать/отключать и изменять его чувствительность в приложении Bowers & Wilkins Music.


4. Зарядка аккумулятора и экономия энергии

Ваши наушники поставляются с частично заряженным аккумулятором и их можно использовать сразу же. Однако для лучших результатов желательно полностью зарядить аккумулятор, прежде чем их

первый раз слушать. Потребуется до 2 часов для полной зарядки, однако их вполне можно начать слушать и в процессе зарядки.

Для зарядки:

1. Используя прилагаемый USB-C кабель, подсоедините его к источнику питания для зарядки USB устройств.
2. Затем вставьте другой USB-C штекер кабеля в разъем USB-C на левом наушнике.

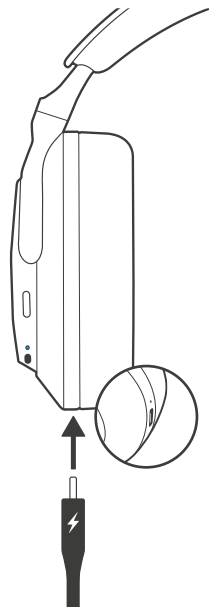

5. Bluetooth соединение

Мы рекомендуем добавить наушники в приложение Bowers & Wilkins Music. Это позволит вам детально настроить наушники и даст полезные советы и рекомендации, чтобы максимально использовать ваши новые наушники. Приложение Bowers & Wilkins Music может помочь вам выполнить сопряжение наушников в качестве сервиса – источника аудио для воспроизведения. Пожалуйста, обратитесь к Разделу 6 для получения подробной информации об установке и использовании наушников с приложением Bowers & Wilkins Music.

5.1 Сопряжение наушников

Ваши наушники предназначены для беспроводной потоковой передачи аудио с устройств Bluetooth, таких как смартфоны, планшеты или персональные компьютеры. Для этого необходимо сначала выполнить сопряжение наушников и устройства-источника.

Когда вы впервые получите наушники, они будут готовы к подключению к любому аудио устройству Bluetooth. Просто включите наушники, они перейдут в режим сопряжения Bluetooth и запустят процесс сопряжения. Светодиодный индикатор состояния будет мигать синим цветом, указывая на то, что режим сопряжения включен.

Чтобы вручную включить режим сопряжения (например, для подключения второго устройства), переведите переключатель питания в верхнее положение и удерживайте в течение 5 секунд. Светодиодный индикатор состояния будет мигать синим цветом, указывая на то, что режим сопряжения активирован.

Примечание: В целях экономии энергии наушники выйдут из режима сопряжения, если через 2 минуты не будет выполнено сопряжение ни с одним устройством. Просто повторите соответствующие действия, описанные ниже, для последующего сопряжения устройств.

5.1.1 Apple iPhone

Мы настоятельно рекомендуем установить приложение Bowers & Wilkins Music, которое поможет вам в процессе сопряжения, а также позволит подробно настроить наушники. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6 для получения подробной информации об использовании наушников вместе с приложением Bowers & Wilkins Music.

1. Установите наушники на расстоянии не более 10 см (4 дюймов) от источника и убедитесь, что его Bluetooth-соединение включено.
2. Откройте приложение и следуйте инструкциям по подключению наушников к приложению (при необходимости обратитесь к разделу 6 ниже).
3. В процессе первого подключения наушников к приложению вам будет предложено выполнить сопряжение наушников в качестве аудио аксессуара. Нажмите на всплывающее окно подтверждения, чтобы завершить процесс сопряжения.
4. Если наушники не надеты, индикатор состояния на мгновение загорится синим цветом, указывая на успешное сопряжение.
5. Если наушники надеты, они издадут звуковой сигнал, указывающий на успешное сопряжение.

Чтобы выполнить сопряжение наушников без использования приложения Bowers & Wilkins Music, следуйте инструкциям, приведенным в разделе 5.1.2 ниже.

5.1.2 Для сопряжения Mac / PC / Android / и других устройств с наушниками:

1. Установите наушники на расстоянии не более 10 см (4 дюймов) от исходного устройства и убедитесь, что его Bluetooth-соединение включено.
2. Убедитесь, что наушники находятся в режиме сопряжения (см. раздел 5.1 выше).
3. Перейдите в меню сопряжения Bluetooth вашего источника и выберите Px7 S3 из списка устройств. Если в списке несколько устройств, выберите то, на котором изображен значок наушников.
4. Если наушники не надеты, индикатор состояния на мгновение загорится синим цветом, указывая на успешное сопряжение.
5. Если наушники надеты, в них будет воспроизводиться звуковой сигнал, указывающий на успешное сопряжение.

Примечание: На устройствах с Windows ваш “Px7 S3” будет отображаться в виде двух аудиофайлов Bluetooth: Стерео (по умолчанию) и громкой связи (для телефонии). Режим громкой связи будет автоматически использоваться при совершении или приеме звонков (например, Teams, Skype, Zoom и т.д.). Однако системная громкость будет по-прежнему регулироваться ранее выбранным устройством (стереофонический профиль по умолчанию). Чтобы изменить громкость наушников во время разговора, используйте регулятор громкости приложения или убедитесь, что системный регулятор громкости настроен на управление режимом громкой связи.

5.1.3 Сопряжение с устройствами, поддерживающими Google Fast Pair

Ваши наушники могут быть подключены к совместимым смартфонам на базе Android с поддержкой Google Fast Pair. Просто включите наушники, поднесите их поближе к совместимому устройству Android и следуйте инструкциям на экране.

5.2 Отключение от устройства

Вы можете быстро отключить Px7 S3 от устройства, просто выключив наушники. Переместите переключатель питания вниз в положение off – выкл. Прозвучит звуковой сигнал и погаснет светодиодный индикатор.

Кроме того, можно использовать настройки Bluetooth вашего устройства, чтобы выбрать новое устройство Bluetooth или полностью отключить Bluetooth.

Чтобы отменить автоматическое подключение Px7 S3 к источнику, необходимо удалить это устройство из списка сопряженных устройств Px7 S3 с помощью приложения Bowers & Wilkins Music; см. раздел 6 ниже.

5.2 Соединение с несколькими Bluetooth устройствами.

Наушники могут быть сопряжены одновременно с двумя устройствами, но, обратите внимание, что вы можете воспроизводить аудио или принимать звонки только с одного устройства одновременно.

Переключение между двумя устройствами:

- Сделайте паузу на первом устройстве или используйте кнопку Play/Pause .
- Воспроизведите звук со второго устройства, и наушники автоматически переключатся на него.

При потоковой передаче аудио прием вызова на втором устройстве автоматически приостановит воспроизведение на первом устройстве, и вызов будет перенаправлен на ваши наушники.

Вы можете более подробно управлять подключениями с помощью приложения Bowers & Wilkins Music.

6. Приложение Bowers & Wilkins Music

Мы рекомендуем вам выполнить сопряжение наушников с источником с помощью приложения Bowers & Wilkins Music.

Приложение Bowers & Wilkins Music доступно бесплатно на устройствах iOS и Android и обеспечивает расширенную настройку таких функций, как активное шумоподавление Active Noise Cancellation, пропуск окружающего звука Ambient Pass-Through и настройки эквалайзера. Приложение также предоставляет дополнительные функции, такие как присвоение имен устройствам, управление подключениями и обновление программного обеспечения для наушников.

Приложение Bowers & Wilkins Music можно скачать по ссылке ниже.

bowerswilkins.com/downloadapp



После установки вам нужно будет создать учетную запись пользователя (аккаунт), следуя инструкциям на экране.

6.1 Добавление ваших наушников

Чтобы подключить наушники к приложению Bowers & Wilkins Music, включите их, и приложение автоматически определит те наушники, которые требуют настройки. Выберите наушники и следуйте инструкциям в приложении. Если приложение не обнаруживает наушники, убедитесь, что они находятся в режиме сопряжения (см. раздел 5.1 выше).

В процессе первого подключения наушников к приложению вам также будет предложено выполнить их сопряжение в качестве аудио аксессуара. Нажмите на всплывающее окно подтверждения, чтобы завершить процесс сопряжения.

6.2 Управление наушниками

Наиболее часто используемые функции ваших наушников доступны непосредственно на главной странице приложения:

- Состояние батареи
- Контроль окружающей среды (шумоподавление Noise Cancellation, сквозное подключение Pass-Through)
- Подключение устройств

6.2.1 Страница настроек наушников

Другие параметры можно настроить на странице настроек Settings. Коснитесь значка в нижней части экрана, чтобы перейти на страницу настроек, затем выберите наушники из списка.

6.2.2 Управление окружающей средой

Установите желаемый режим управления окружающей средой с помощью следующих вариантов:

- Шумоподавление – Включено
- Сквозной пропуск – Включено
- Шумоподавление и сквозной пропуск – Выключены

6.2.3 Расширенный эквалайзер

Используйте ползунки для настройки тембра ваших наушников.

В Px7 S3 реализован режим True Sound™, который позволяет отказаться от настройки тембра и передавать аудио в соответствии с замыслом исполнителя и концепцией Bowers & Wilkins.

6.2.4 Отображение сопряженных устройств

Коснитесь надписи PAIRED DEVICES (сопряженные устройства), чтобы просмотреть более подробные настройки подключения, включая текущие и ранее подключенные устройства. Чтобы удалить устройство из списка, коснитесь этого устройства и выберите REMOVE DEVICE (удалить устройство).

Два последних подключенных устройства Bluetooth отображаются в Paired Devices на кнопках быстрого доступа к сопряженным устройствам. Кнопки будут отображаться серым цветом, если они в данный момент не подключены. Нажмите на кнопки, чтобы попытаться восстановить подключение.

Оказавшись на странице сопряженных устройств Paired Devices, проведите пальцем влево по устройству, чтобы удалить его из списка. Проведите пальцем вправо по устройству, чтобы выбрать его в качестве предпочтительного для подключения при включении наушников.

Включите функцию автоматического подключения к последнему устройству, чтобы при включении наушников им было предложено подключиться к ранее подключенному устройству.

Нажмите Auto-connect – функцию автоматического подключения к последнему устройству, чтобы при включении наушников им было предложено подключиться к ранее подключенному устройству.

Коснитесь PAIR A NEW DEVICE (провести сопряжение с новым устройством), чтобы перевести наушники в режим сопряжения Bluetooth и выполнить сопряжение с новым устройством.

6.2.5 Кнопка быстрого действия

На левом наушнике есть кнопка, обеспечивающая быстрый доступ к часто используемым функциям. Настройте функцию этой кнопки в приложении.

Элементы управления окружающей средой – при каждом нажатии кнопки быстрого действия происходит циклическое переключение:

- Функция шумоподавления – Включена,

- Сквозной пропуск – Включено
- Шумоподавление и сквозной пропуск – Выключены

Голосовой помощник – нажмите кнопку быстрого действия, чтобы активировать голосовой помощник вашего устройства.

6.2.6 Автоматический режим ожидания

Включите автоматический режим ожидания Auto standby, чтобы перевести наушники в режим энергосбережения после 15 минут бездействия.

6.2.7 Датчик надевания

Включите датчик надевания наушников Wear sensor, чтобы включить интеллектуальное управление воспроизведением – просто поднимите или снимите наушники, чтобы приостановить воспроизведение. Снова наденьте их на уши, чтобы возобновить воспроизведение.

6.2.8 Качество потоковой передачи

Задайте качество потоковой передачи для воспроизведения при использовании мобильных данных Mobile Data или Wi-Fi.

6.2.9 Переименование продукта

Нажмите Rename product (Переименовать продукт), чтобы выбрать новое название Bluetooth для наушников. Обратите внимание, что устройства, уже подключенные к наушникам, могут по-прежнему использовать предыдущее название.

6.3 Обновления программного обеспечения для наушников

Компания Bowers & Wilkins периодически выпускает обновления программного обеспечения, которые улучшают и оптимизируют производительность ваших наушников или добавляют новые функции. Мы рекомендуем устанавливать обновления по мере возможности, чтобы обеспечить наилучшую работу с наушниками.

Приложение Bowers & Wilkins Music уведомит вас о появлении обновления программного обеспечения. Нажмите на уведомление, а затем следуйте инструкциям в приложении.

7. Стриминг мультимедиа с помощью проводного подключения

7.1 Дополнительное подключение

Помимо Bluetooth, наушники также можно подключить к источникам звука с помощью прилагаемых аудио кабелей с разъемом 3,5 мм или USB.

7.1.1 Подключение с помощью аудиокабеля 3,5 мм

Аудиокабель диаметром 3,5 мм позволяет использовать наушники с устройством, поддерживающим аналоговый выход, например, с обычным разъемом для наушников в самолетах, смартфонах или с традиционной hi-fi системой.

1. Вставьте прилагаемый аудио кабель USB-C – 3,5 мм в разъем USB-C для наушников на правом наушнике.
2. Вставьте другой конец кабеля в соответствующее гнездо на вашем устройстве.
3. Наушники автоматически отключатся от любых устройств Bluetooth.

Примечание: Для воспроизведения звука с аналогового устройства ваши наушники должны быть достаточно заряжены и включены. Кнопки регулировки громкости и воспроизведения/паузы не будут работать при использовании интерфейса 3,5 мм.

7.1.2 Подключение по USB

USB-соединение позволяет наушникам работать в качестве устройства вывода звука через USB при подключении к компьютеру с соответствующей поддержкой.

1. Вставьте один конец прилагаемого кабеля USB-C -USB в гнездо USB-кабеля для наушников на левом ухе.
2. Вставьте другой конец кабеля в соответствующее гнездо на вашем компьютере.
3. Наушники автоматически отключатся от любых устройств Bluetooth.
4. Найдите и выберите наушники на панели управления аудио выходом компьютера.

Примечание: Аккумулятор наушников также будет заряжаться при подключении к соответствующему порту USB.

Примечание: Если вы впервые используете Mac и выполняете потоковую передачу через USB, перейдите в меню Apple Menu > System Preferences > Sound > Output и выберите "Px7 S3 USB".

8. Сброс настроек / устранение неполадок

8.1 Выключите/Включите питание и выполните сброс настроек Reset

Если наушники Px7 S3 перестали работать, попробуйте выключить их, подождите 5 секунд, а затем снова включите. Если наушники по-прежнему не отвечают, попробуйте выполнить сброс настроек Reset, как описано в следующем разделе.

Примечание: Процесс перезагрузки/сброса настроек может вызвать шум в наушниках – не надевайте их во время этого процесса.

8.2 Сброс заводских настроек

Сброс настроек к заводским настройкам можно использовать для очистки истории сопряженных устройств устройства и восстановления значений всех настроек по умолчанию.

Для сброса настроек наушников к заводским настройкам:

1. Снимите наушники с головы и отсоедините все кабели от наушников.
2. Сдвиньте кнопку питания вверх и одновременно нажимайте кнопку быстрого действия в течение 3 секунд, до тех пор пока индикатор не замигает желтым цветом.

Если сброс настроек к заводским не устранил проблему, попробуйте перезагрузить их; это описано в следующем разделе.

8.3 Перезагрузка

Если наушники не отвечают, перезагрузите их:

1. Снимите наушники с головы и отсоедините от них все кабели.
2. Сдвиньте кнопку питания вверх и одновременно нажимайте кнопку быстрого действия в течение 6 секунд, пока индикатор не погаснет.

9. Уход за наушниками

Наушники и чехол можно протирать мягкой, чистой,

влажной тканью и аккуратно промокать салфетками, пока они не станут чистыми. Не используйте чистящие средства, спирт или химические чистящие средства/полироли, это может привести к повреждению устройства.

10. Сервис/поддержка

Если вам нужна помощь в устранении конкретной проблемы или просто у вас есть вопрос, на который вы хотели бы получить ответ, пожалуйста, сначала обратитесь к разделу поддержки наушников на веб-сайте Bowers & Wilkins:

www.bowerswilkins.com.



Техническая информация

Закрытые беспроводные наушники с шумоподавлением
Технические характеристики
Высокопроизводительный DSP-процессор с выделенным усилителем/ЦАП
Подлинное 24-битовое аудио соединение
5-полосный настраиваемый эквалайзер + режим TrueSound™
Bluetooth 5.3 с технологией aptX™ Lossless
Многоточечное соединение
Активное шумоподавление (ANC)
Зарядка через USB-C и аудио интерфейс
Поддержка быстрой зарядки
Поддержка Apple MFi Made For iPhone®
Поддержка Google Fast Pair



Стиль ношения

Over-Ear Noise-Cancelling Headphones

Bluetooth кодеки

aptX Lossless
aptX Adaptive
aptX HD
aptX Classic
AAC
SBC

Микрофоны

всего 8 микрофонов – по 4 на каждый наушник

USB Audio

до 24-бит, 96 кГц

Динамики

2 x ∅ 40 мм, полнодиапазонные с биоцеллюлозной мембраной



Время работы

30 часов
15-минутная зарядка для 7 часов воспроизведения

Аксессуары

1.2 м USB-C – 3.5 мм стерео аудио кабель
1.2 м USB-C – USB-C кабель
сумочка для переноски

Размеры (в сумочке)

177 мм (Ш) x 60 мм (Г) x 234 мм (В)

Вес

0.3 кг (без сумочки)

Отделка

Anthracite Black (черный антрацит),
Canvas White (белое полотно),
Indigo Blue (синий индиго)