


# БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ


## Подсоединение саундбара Signa Solo к вашему телевизору

1. Подсоедините прилагаемый оптический кабель между телевизором TV и саундбаром.

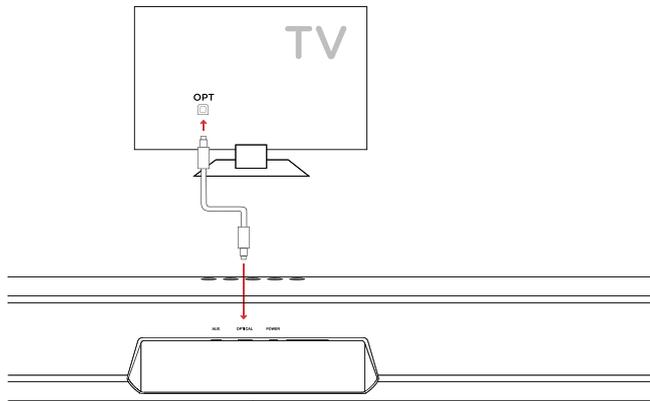

Если ваш телевизор не имеет оптического аудио выхода, подсоедините саундбар к телевизору с помощью аналогового кабеля на вход AUX.

**Примечание:** только оптический аудио вход поддерживает декодирование многоканального формата Dolby 5.1.

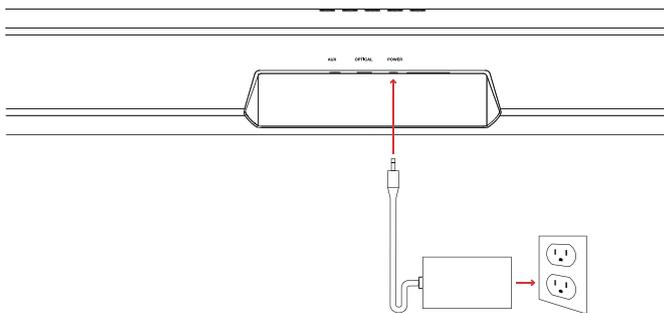

2. Подсоедините сетевой шнур адаптера саундбара к розетке.  
3. Включите саундбар.

Нажмите кнопку выключателя Power на саундбаре или на пульте.

**Примечание:** убедитесь, что встроенные динамики телевизора выключены при использовании оптического или AUX аудио входа.

## Пульт ДУ

Power On/Off — Кнопка включения питания

Optical — кнопка оптического входа

Master Volume Up/Down — Кнопки увеличения/уменьшения общего уровня громкости (+/-)

Gaming Mode — Режим игр

Movie Mode — кнопка режима Кино



Night Effect — кнопка ночного режима

Mute — Кнопка отключения звука

AUX Input — Кнопка источника сигнала AUX

Bluetooth® — Кнопка источника сигнала Bluetooth®

Bass Up/Down — Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости басов (+/-)

VoiceAdjust Up/Down — Кнопка увеличения/уменьшения уровня громкости голосов (+/-)

Music Mode — Режим Музыка

## Верхняя панель саундбара



## Задняя панель саундбара

