

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ

Внимательно прочтите это руководство, прежде чем приступить к установке изделия, и тщательно изучите содержание руководства.



Сканируйте QR-код выше, чтобы получить видеоинструкцию по установке.



Сканируйте QR-код выше, чтобы получить краткие вводные руководства на разных языках.



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.....</b>	<b>1</b>
Важные сведения.....	1
Необходимые инструменты (не входят в комплектацию).....	1
<b>СБОРКА ЭКРАНА.....</b>	<b>2</b>
Место для сборки экрана .....	2
Подготовка.....	2
I. Сборка внутреннего каркаса.....	2
II. Сборка экрана.....	4
III. Сборка наружного каркаса.....	7
<b>УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ НАСТЕННЫХ КРОНШТЕЙНОВ.....</b>	<b>9</b>
Место для установки .....	9
Установка настенного кронштейна.....	9
Обслуживание экрана .....	11

## ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

### ⚠ Ограничение ответственности

Все изделия, характеристики изделий и данные могут быть изменены без предварительного уведомления для повышения надежности, функциональности, конструкции или других аспектов.

### Важные сведения

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не прикасайтесь к экрану и не протирайте его непосредственно руками или обычным полотенцем.
- Не допускайте попадания на экран капель и брызг.
- Не размещайте экран на неустойчивых тележках, штативах и столах. Во избежание серьезных повреждений и травм не допускайте падения экрана.
- Не царапайте экран и не прикасайтесь к нему твердыми или острыми предметами.
- Не подвергайте экран воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте экран возле легковоспламеняющихся, взрывоопасных или аналогичных предметов.

### Необходимые инструменты (не входят в комплектацию)



Измерительная  
рулетка



Детектор металла,  
дерева и скрытой  
проводки



Молоток



Отвертка с  
крестообразным  
шлицем




Шуруповерт  
Ø5/16" (8 мм)

# СБОРКА ЭКРАНА

## Место для сборки экрана

Перед началом установки убедитесь в наличии достаточного свободного места для сборки экрана. Освободите пространство размером не менее 3 м × 2,5 м (118,1" × 98,4").

## Подготовка

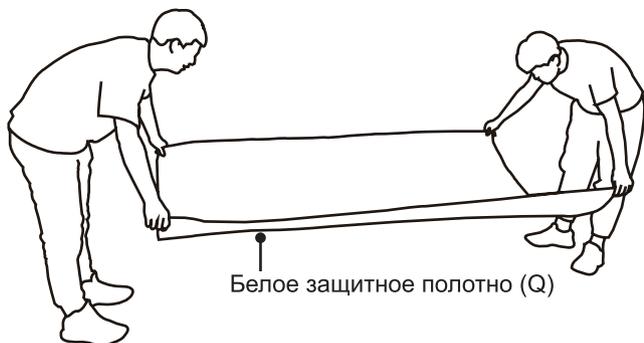

Перед началом установки расстелите на полу белое защитное полотно (Q) и убедитесь, что на полу нет острых или твердых предметов, а также выпуклостей.


## I. Сборка внутреннего каркаса

Требуемый инструмент  
(не входит в комплектацию)



Отвертка с крестообразным шлицем

Необходимые детали




Внутренний каркас




Винт M4×6 (M)  
×28 (черный)


1. Раскройте внутренний каркас.

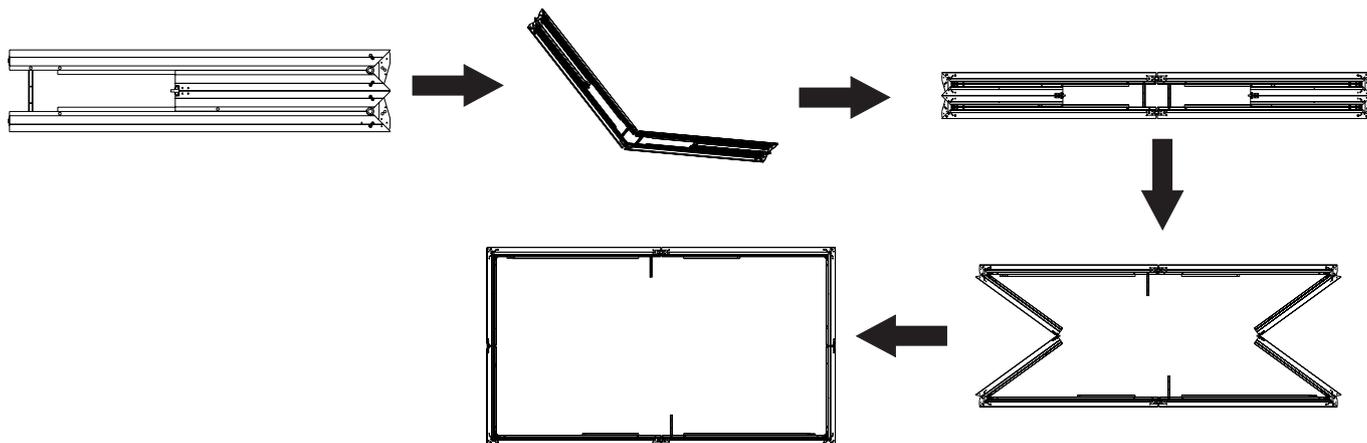


2. Разверните две боковые опорные скобы короткой стороны, скрытые во внутреннем каркасе, и закрепите их винтами М4×6 (М).

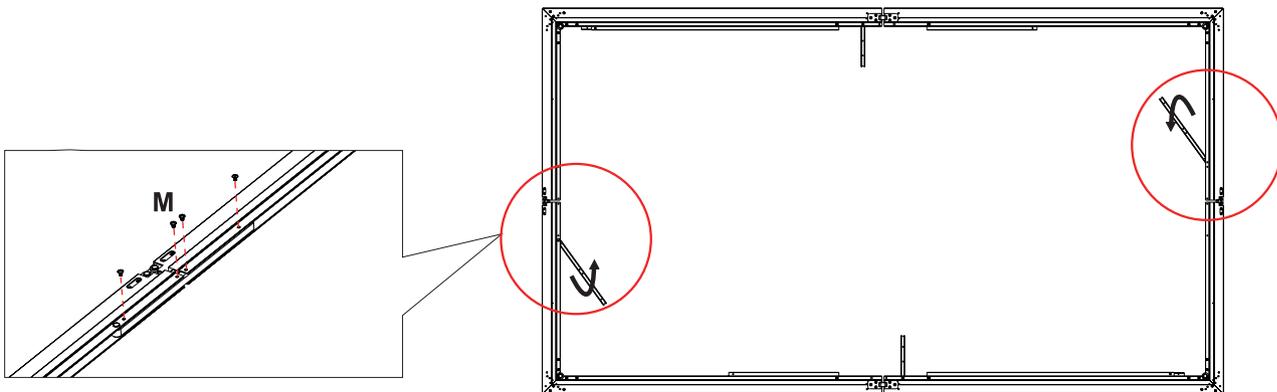

3. Закрепите четыре угла внутреннего каркаса винтами М4×6 (М).

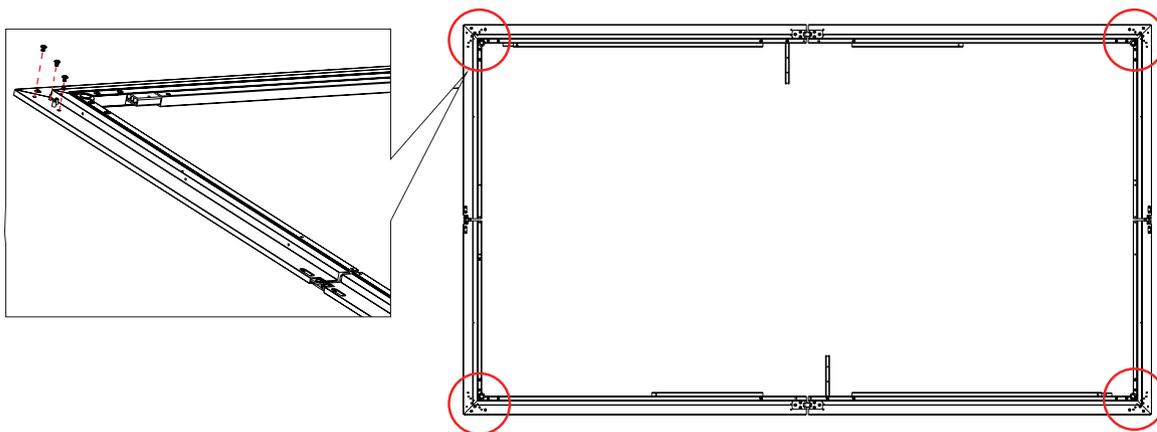

4. Разверните вертикальные стойки и закрепите их винтами М4×6 (М). Затем разверните две боковые опорные распорки длинной стороны, скрытые во внутреннем каркасе, и закрепите их винтами М4×6 (М).

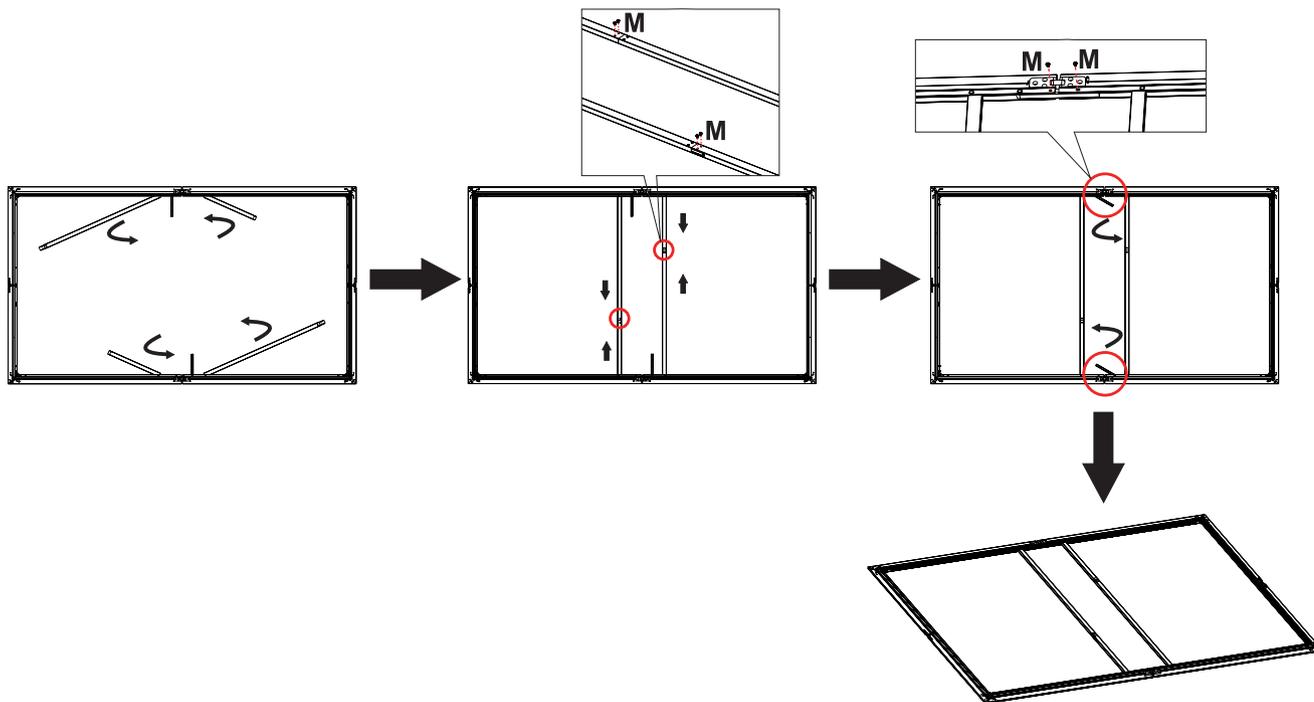


## II. Сборка экрана

Требуемый инструмент  
(не входит в комплектацию)



Отвертка с крестообразным шлицем

Необходимые детали



Экран ×1




Винт (N), 24 шт. (белый)

Стяжка короткой стороны (E) ×2

Стяжка длинной стороны (D) ×4

1. Чтобы извлечь экран из упаковочной коробки, требуются два человека с рабочими перчатками.

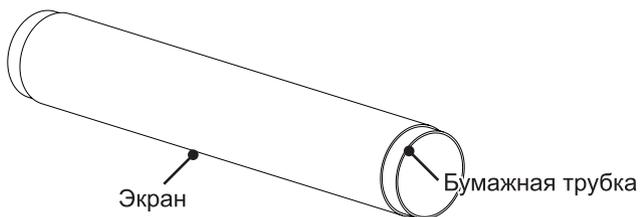


2. Разверните экран на защитном полотне и снимите с него покрытие, чтобы убедиться в отсутствии складок или царапин на поверхности экрана.




3. Встаньте вдвоем по обеим широким сторонам экрана и переверните его передней стороной вниз.

**⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:** Обращайтесь с экраном осторожно, чтобы не повредить его.

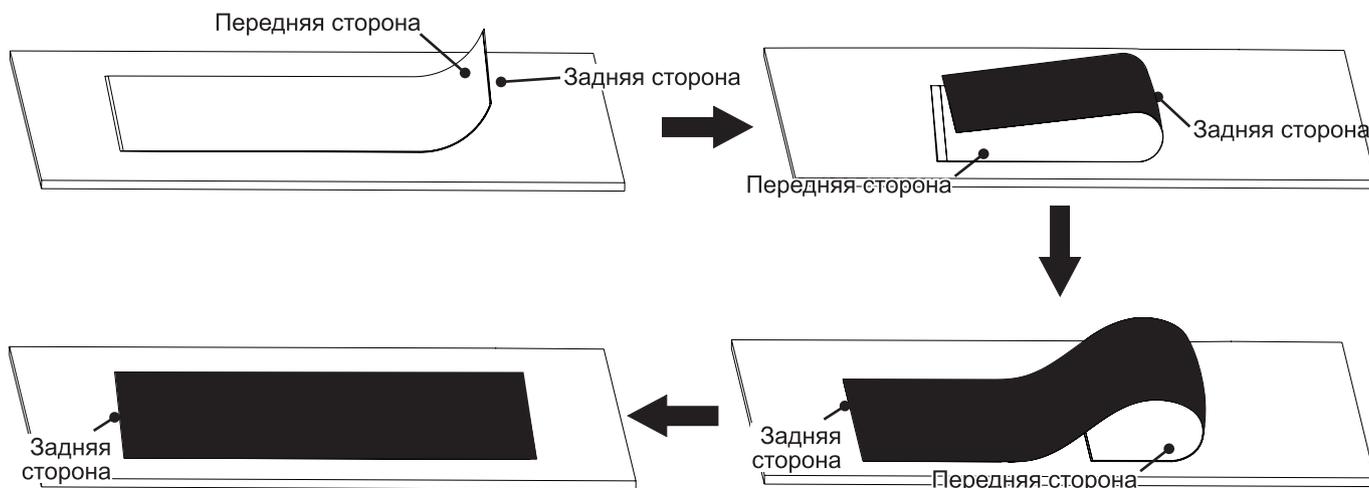


4. Положите внутренний каркас на заднюю сторону экрана. Затем отрегулируйте расположение внутреннего каркаса так, чтобы он встал по центру экрана.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** На четыре угла с задней стороны экрана нанесены линии расположения.

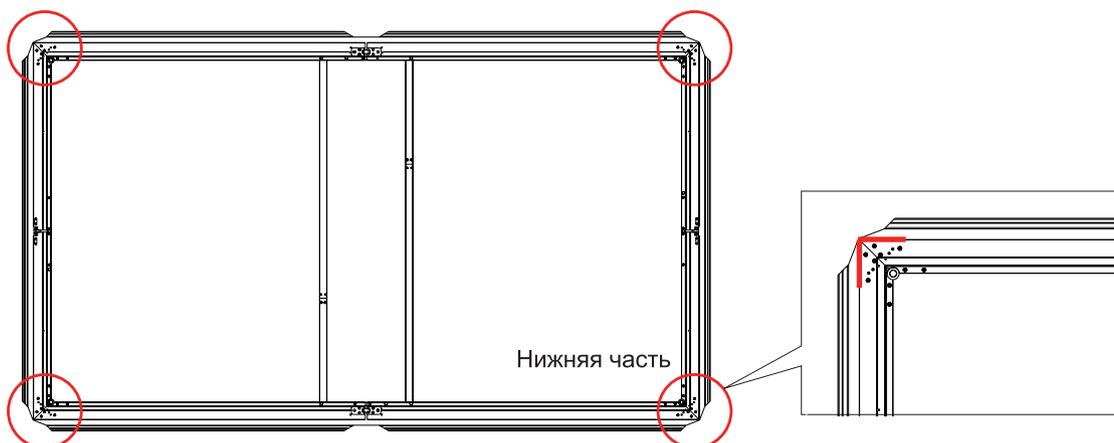


5. Вставьте две стяжки короткой стороны и четыре стяжки длинной стороны в муфту экрана.

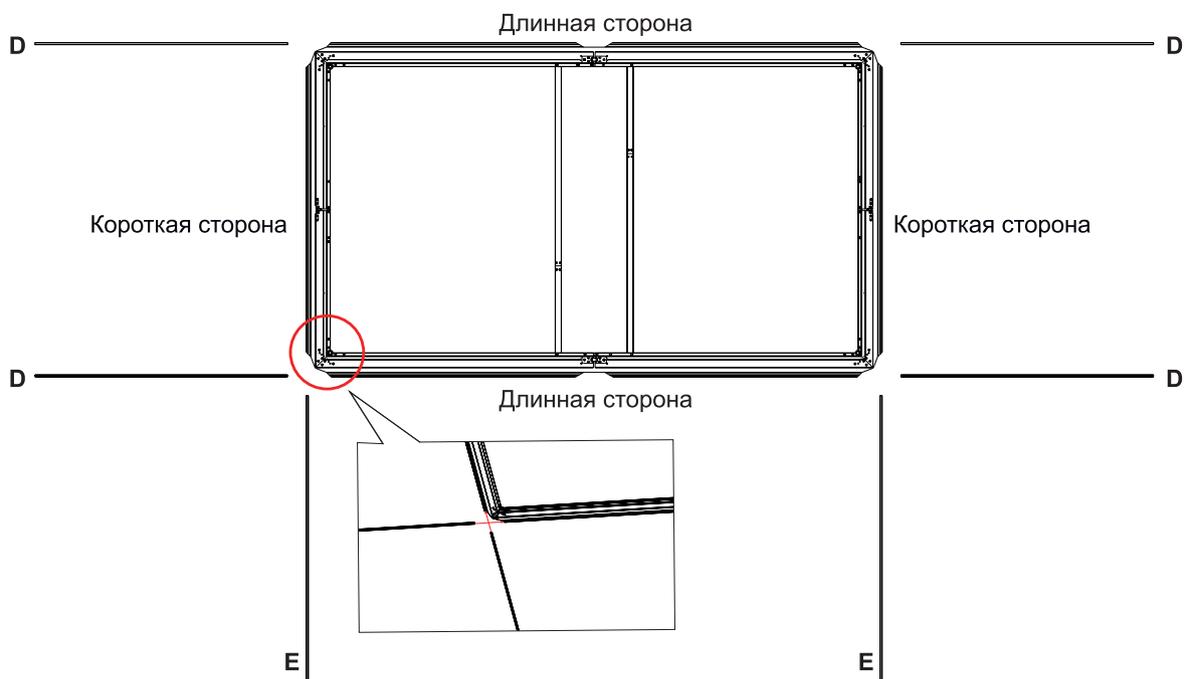

6. Заверните муфты в сторону внутреннего каркаса.

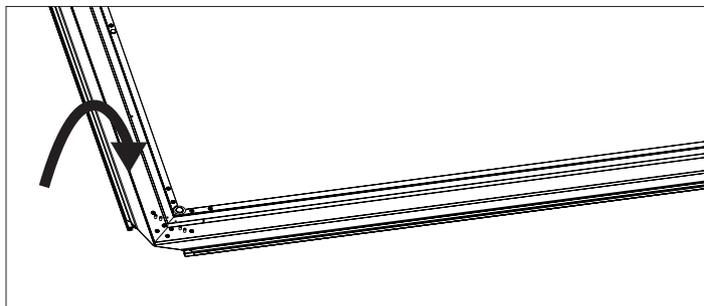


7. Расположите экран, ориентируясь на установочные штифты внутреннего каркаса.

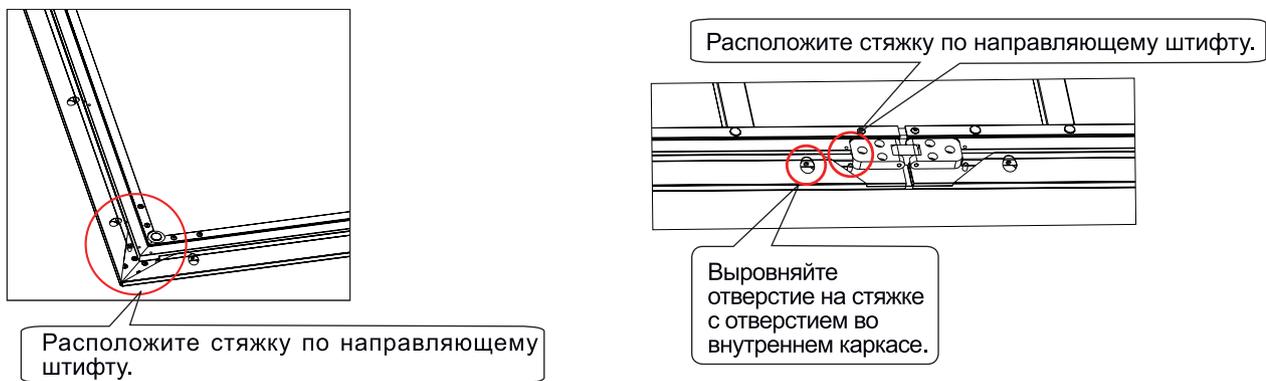

8. Установите винты (N) в винтовые отверстия. Затяните винт, чтобы закрепить внутренний каркас.

**⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:**

Сначала затяните винты с короткой стороны, затем затяните винты с длинной стороны.

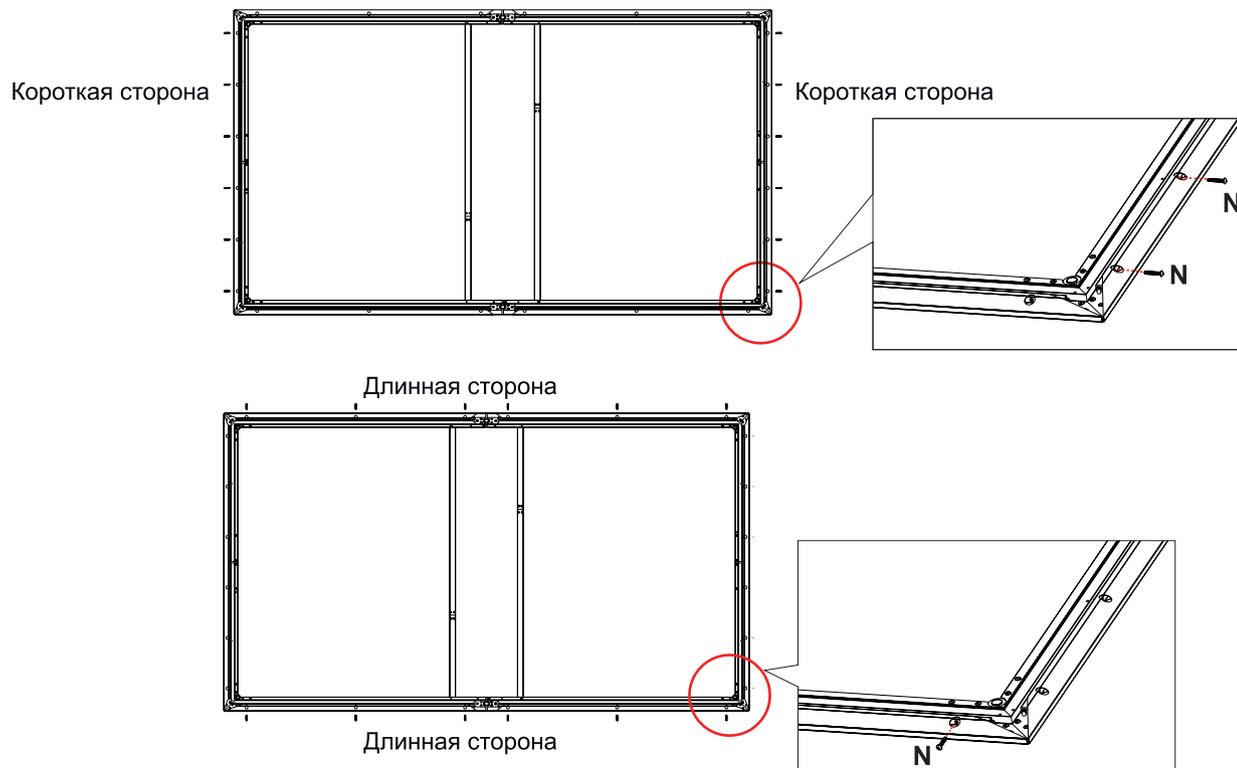

**Рекомендуемый крутящий момент шуруповерта: 2 Н·м.**

### III. Сборка наружного каркаса

Требуемый инструмент (не входит в комплектацию)



Отвертка с крестообразным шлицем

Необходимые детали

Длинная сторона внешнего каркаса (A), 2 шт.

Длинная сторона внешнего каркаса (B), 2 шт.


Короткая сторона внешнего каркаса (C), 2 шт.




Винт M4x6 (M) x18 (черный)

Застежка-липучка (P), 2 шт.


1. Выложите все стороны внешнего каркаса, как показано на следующей иллюстрации.

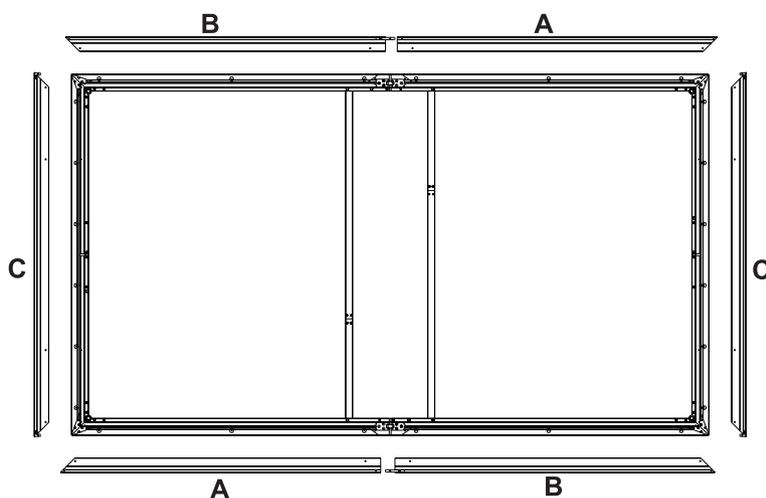


2. Соедините длинную сторону внешнего каркаса (A) с длинной стороной внешнего каркаса (B).

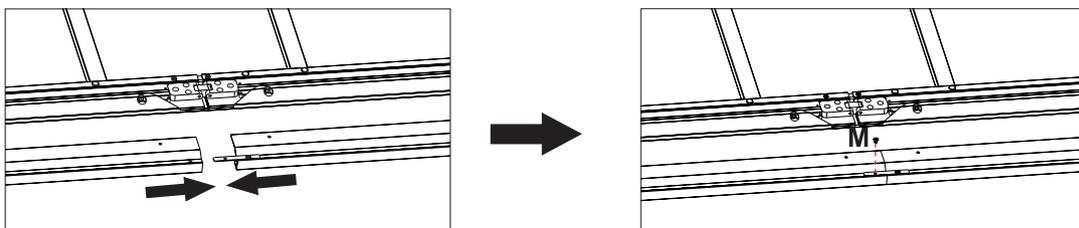

3. Соедините длинную сторону внешнего каркаса со внутренним каркасом с помощью винтов M4x6 (M).

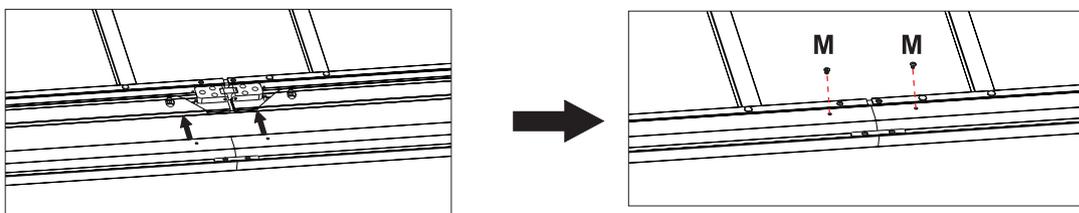


4. Соедините короткую сторону внешнего каркаса со внутренним каркасом с помощью винтов М4×6 (М). Отрегулируйте зазоры по четырем углам внешнего каркаса.

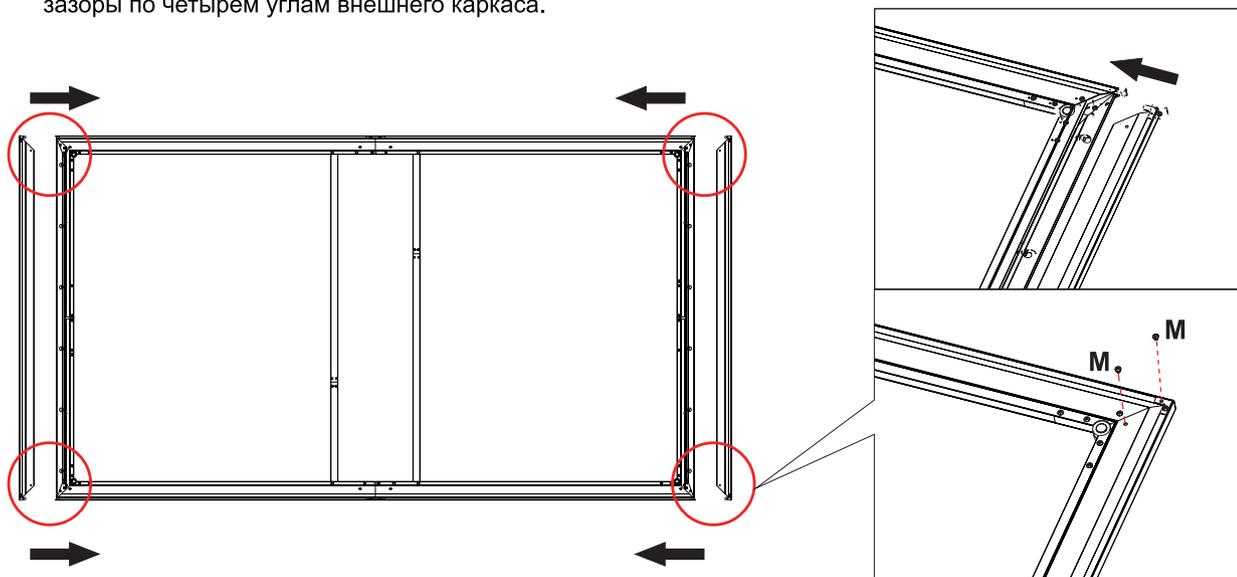


5. Оторвите адгезивную бумагу с одного края каждой застежки-липучки (Р) и прикрепите эти застежки ко внутреннему каркасу (см. рисунок ниже).


**⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:** Не отрывайте адгезивную бумагу с другой стороны застежки-липучки (Р), пока не завершите регулировку положения экрана.

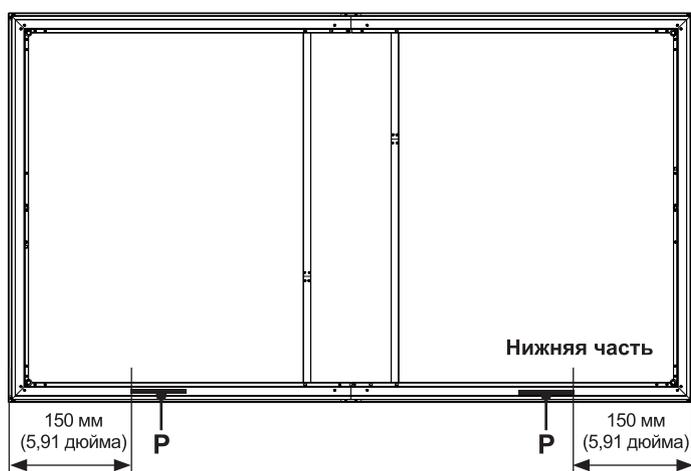

Поздравляем с успешной сборкой экрана. Ниже показаны передняя и задняя стороны экрана.

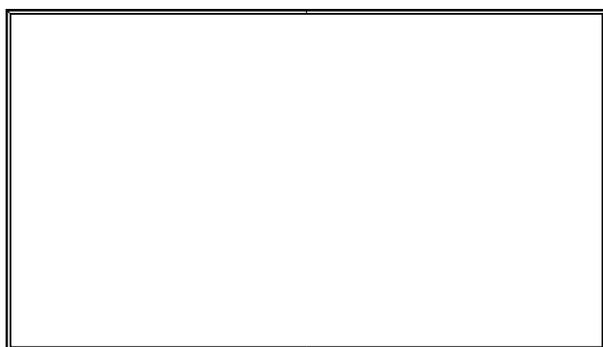


Передняя сторона

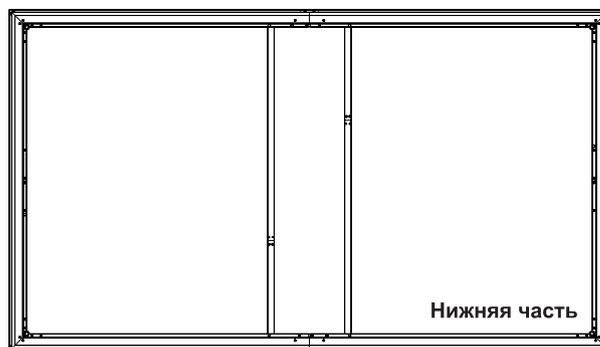

Задняя сторона

# УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ НАСТЕННЫХ КРОНШТЕЙНОВ

## Место для установки

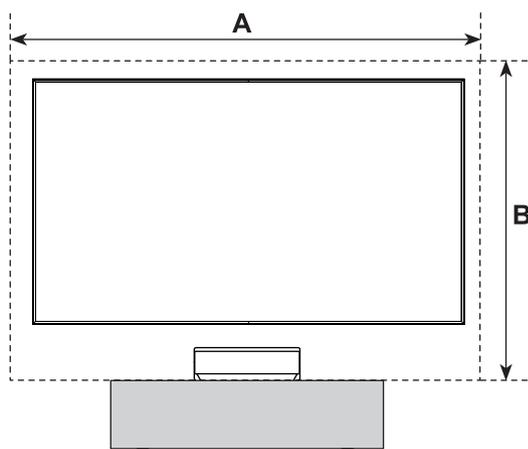

Размер экрана (дюймы)	A (ширина стены)	B (высота между верхней частью шкафа и потолком)
110	>102,36 дюйма (2,6 м)	>77,17 дюйма (1,96 м)
120	>110,24 дюйма (2,8 м)	>82,68 дюйма (2,1 м)

## Установка настенного кронштейна

### Необходимые инструменты (не входят в комплектацию)



Измерительная рулетка



Детектор металла, дерева и скрытой проводки




Молоток



Шуруповерт  
Ø5/16" (8 мм)


### Необходимые детали




Настенный кронштейн (V), 2 шт.



Анкерный винт (Z1), 4 шт.

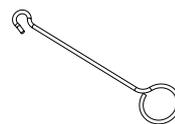

Регулировочный штифт (W), 2 шт.

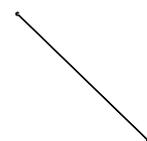

Соединительный штифт (X), 2 шт.


1. Отметьте расположение крепежных отверстий. См. рисунок ниже.

### ⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы надежно прикрепить каждый кронштейн к стене, нужно использовать по 2 винта.
- Параметр «a» — это расстояние между двумя кронштейнами (V).

Параметр «b» — это расстояние между первым отверстием для кронштейна и тумбой для оборудования.

Рекомендуется использовать два винтовых отверстия, отмеченные стрелками.

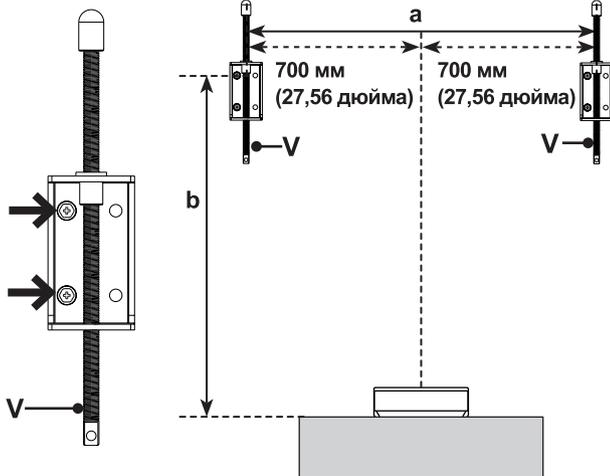


Размер экрана (дюймы)	Модель	a	b
120	120L9H	1400 мм (55,12 дюйма)	1785 мм (70,28 дюйма)
	PT1		1813 мм (71,38 дюйма)
	120L5H		1800 мм (70,87 дюйма)
	120L5N		
	PX3-PRO		
	PL2		
110	L9Q		1769 мм (69,65 дюйма)
	PX3-PRO		1658 мм (65,28 дюйма)
	PL2		

Рис. 1


2. Закрепите кронштейн в соответствии с расстоянием, указанным на рис. 1. Кронштейн необходимо установить на капитальную стену или на стойки стены.



3. Повесьте соединительные штифты (X) на монтажные кронштейны (V), затем присоедините регулировочные штифты (W) к соединительным штифтам.

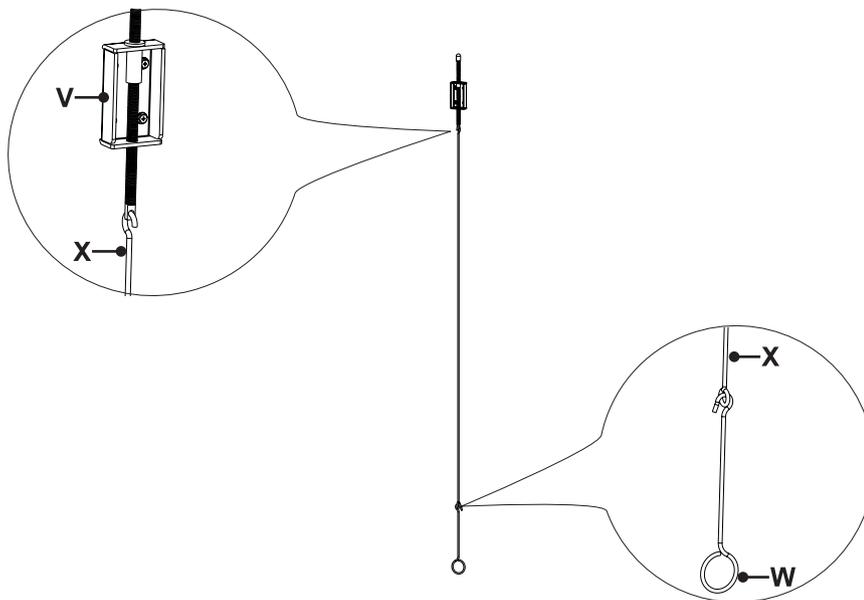


4. Повесьте экран на монтажные кронштейны, как показано на рисунке ниже.



5. Завершив выравнивание консоли и экрана, сложите и спрячьте регулировочные штифты (**W**) на кронштейне экрана.

⚠ **ПРИМЕЧАНИЕ:** Завершив установку экрана, не отрывайте защитную бумагу с другой стороны застежки-липучки (**P**), чтобы прикрепить экран к стене, пока не завершите выравнивание консоли и экрана.

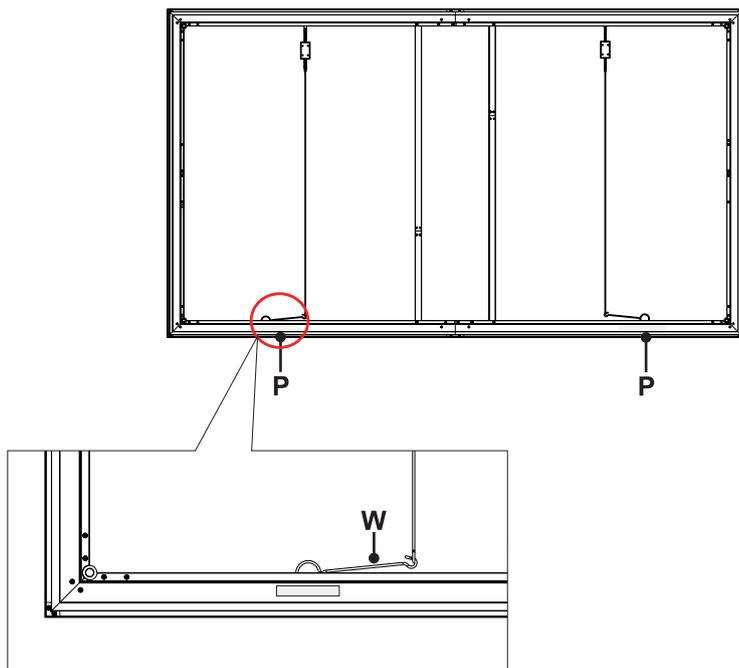

## Обслуживание экрана

1. Очищайте поверхность экрана с помощью мягкой щетки или ткани из микрофибры, используя воду или спирт.
2. Не прикасайтесь к поверхности экрана твердыми или острыми предметами, чтобы не повредить экран.